
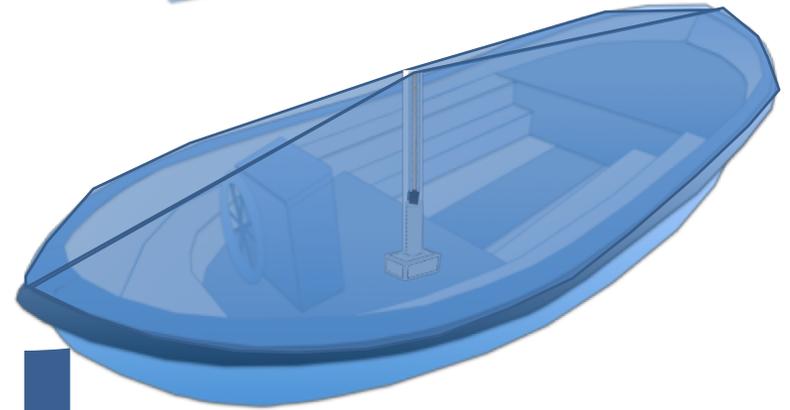
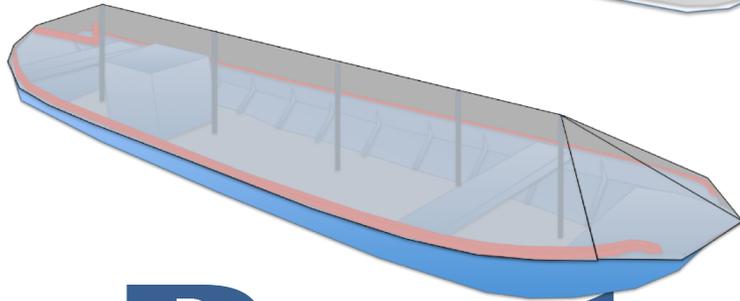
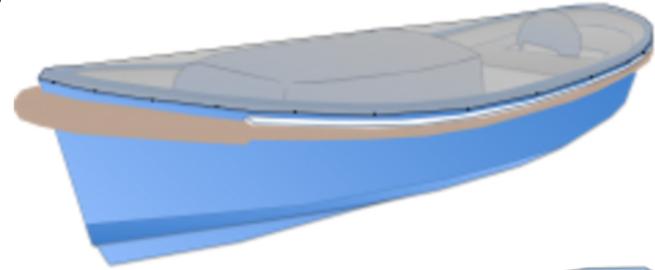


Installation ist einfach


Extra: Für video
Besuchen Sie
www.bootzeil.com

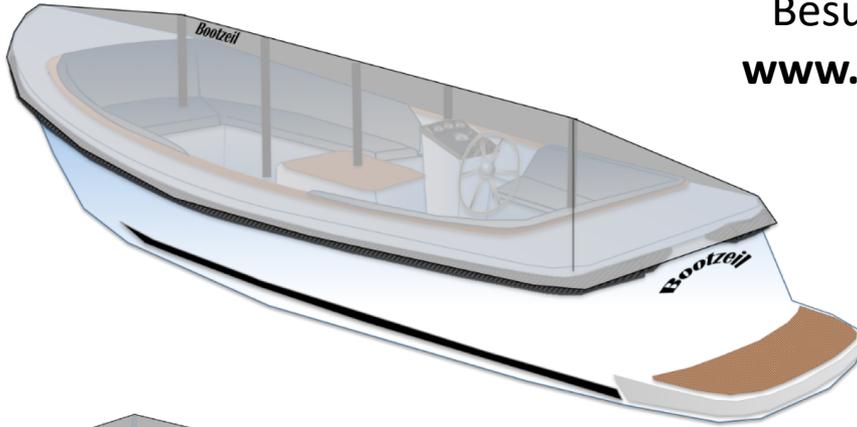

Bootzeil

ShapeX Offenes Boot & kuipzeil- Anleitung

nov-2018

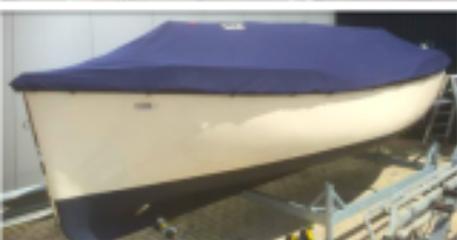

Vorwort

Unser Stolz

Bootzeil ist der momentan innovativste Persenning-Hersteller. Stolz präsentieren wir Ihnen das "ShapeX"-Paket, mit dem Sie selbst Ihre eigene Persenning herstellen können. Mit Hilfe des praktischen Zubehörs, des speziellen Schweißklebers und des qualitativ hochwertigen Endurance+ Tuchs können Sie ganz einfach selbst festlegen, wo sich welche Teile befinden sollen und Ihre maßgefertigte Plane ganz nach Ihren Wünschen gestalten.

Im Namen des gesamten ShapeX-Teams von Bootzeil wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Spaß bei der Herstellung Ihrer eigenen, maßgefertigten Plane.

Disclaimer

- Schritte sollten in der richtigen Reihenfolge befolgt werden, um Fehlritte zu vermeiden (überspringen Sie also keine Schritte und lesen Sie alle Warnungen).
- Bevor Sie beginnen, lesen Sie das gesamte Handbuch, um sich ein Bild vom Gesamtprozess zu machen.
- Wenden Sie sich an Bootzeil oder sehen Sie in den Hilfevideos auf der Website nach, wenn Sie die Aktionen nicht verstehen.
- Das Paket enthält genau genug Teile für ein Segel. Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, können Sie Teile bestellen (versuchen Sie dies zu Ihrer eigenen Bequemlichkeit zu vermeiden).
- Das Segel kann begrenztem Schnee standhalten. Bootzeil empfiehlt jedoch, Schnee zu entfernen, um den Druck auf die Stangen zu begrenzen.

Übersicht der Teile


Bootzeil (Art / Länge des Stoffes)	Anzahl der Stöcke	Monkey Clips	Befestigungs kappen
3,9	2 (kuipzeil:1)	26	26
4,4	2 (kuipzeil:1)	26	26
4,8	3 (kuipzeil:1)	26	26
5,3	3 (kuipzeil:1)	26	26
5,8	3 (kuipzeil:1)	33	33
6,3	4	33	33
6,9	4	33	33
7,4	4	33	33
7,9	5	33	33
8,4	5	33	33
8,9	5	33	33
9,7	6	33	33
10,7	7	33	33

1. Checkliste "Bootzeil"



2. Notwendigkeiten

2:Falten und auslegen des Materiales

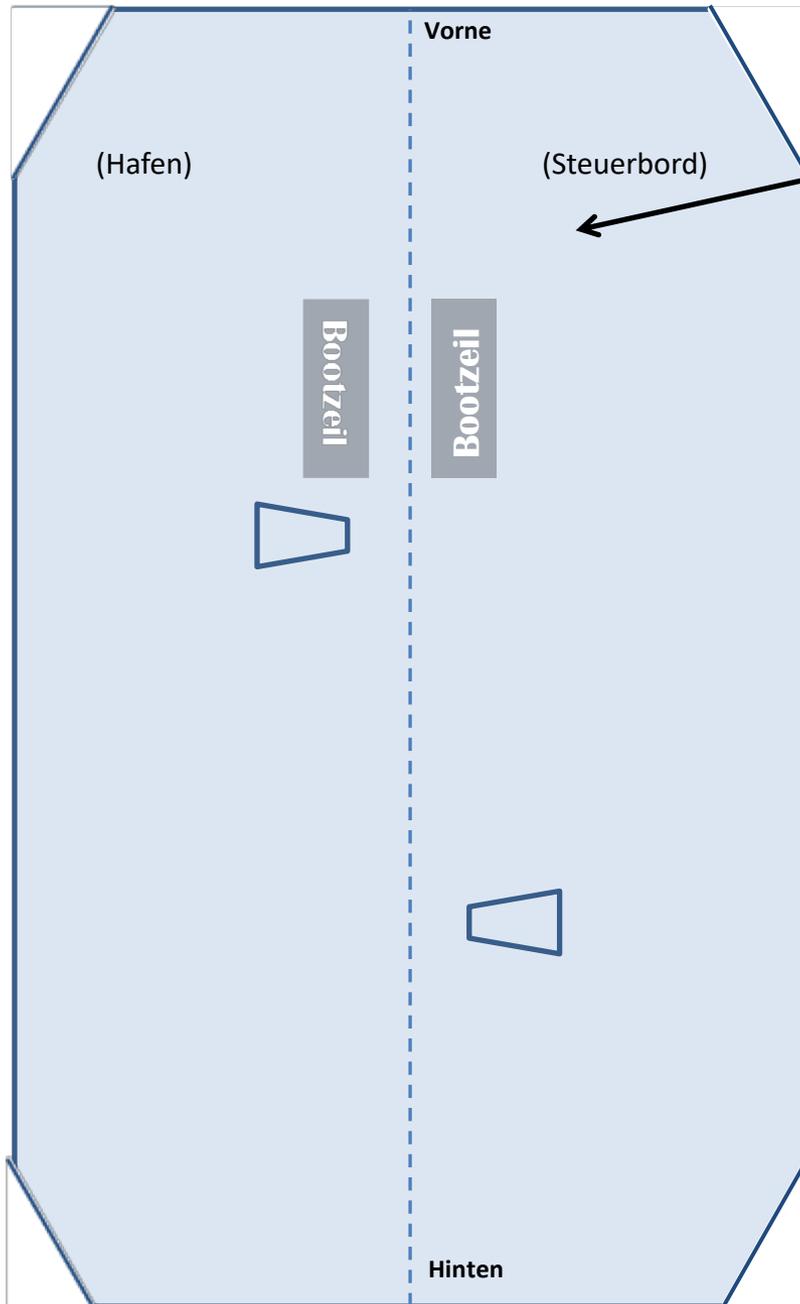


"Bootzeit" Logo = Vorderseite des Bootes




Schritt 1: Falten Sie den Stoff nach außen, so dass der Boden mit den oberen Upperpole pad sichtbar ist. Dann legen Sie das Tuch über die Länge des Bootes.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich das "Bootzeit" -Logo auf der Vorderseite des Bootes befindet.

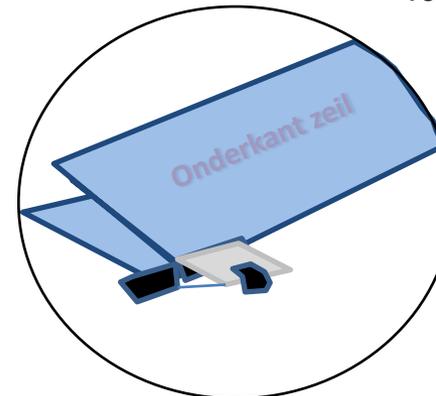


Upper pole-pad

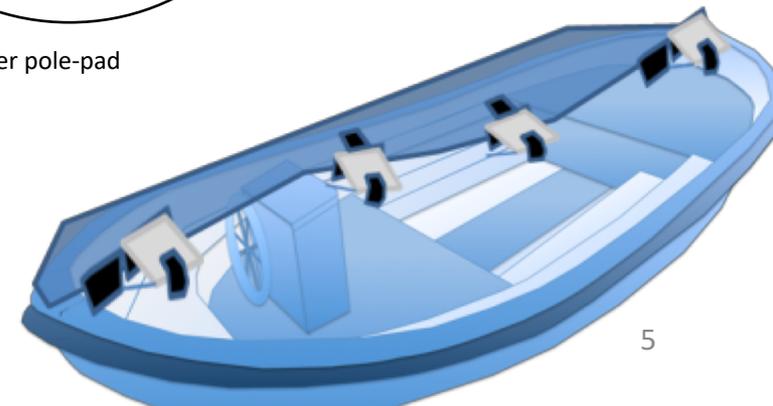

Bestimmen Sie die Höhe von Stöcke vorne und hinten

Empfohlene Höhe der Stöcke

(Max) breite Boot	Länge Stock <u>A1</u>
1.0 – 1.6 m	50-55 cm (marge 8cm) Kuipzeil : 30 cm
1.6 – 2.3 m	55-60 cm (marge 8cm) Kuipzeil : 40 cm
2.3 – 2.8 m	55-65 cm (marge 8cm)
2.8 – 3.4 m	65-75 cm (marge 8cm)
3.4 – 3.9 m	70-80 cm (marge 8cm)

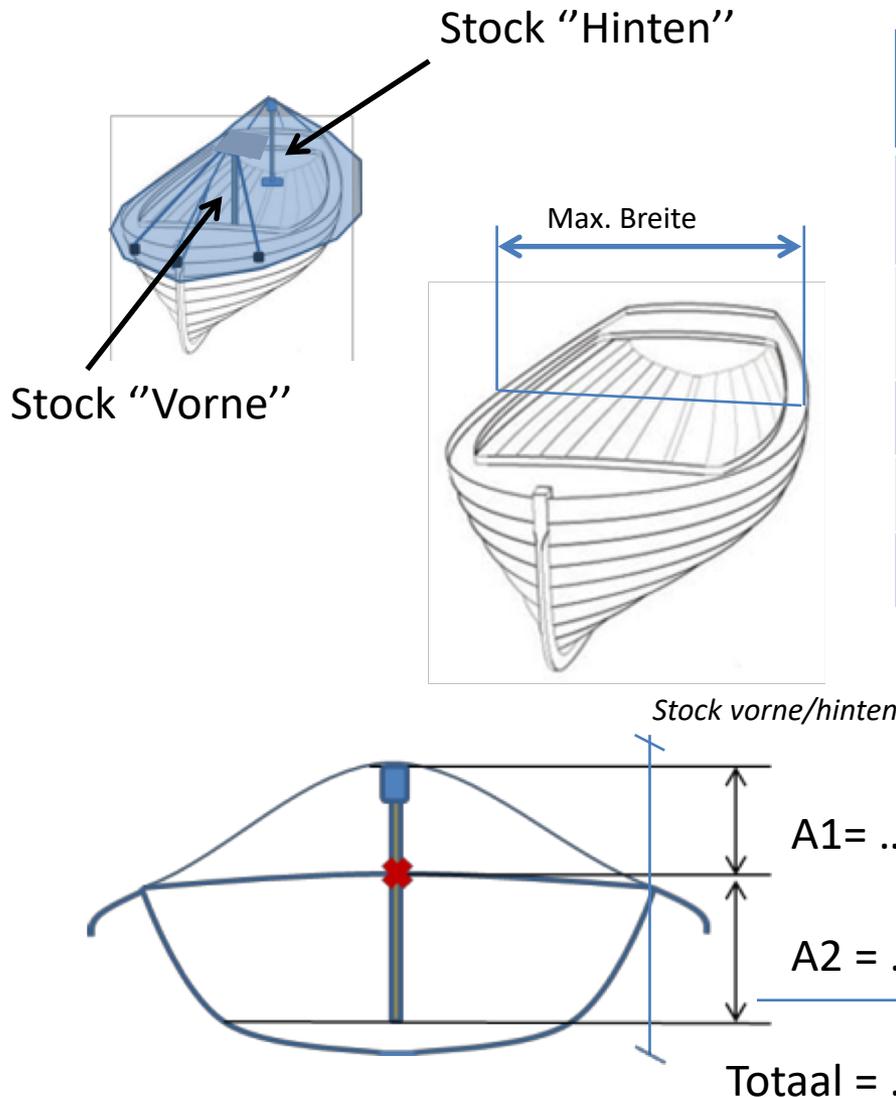

Schritt 1: Messen Sie die Breite Ihres Bootes. Stellen Sie sicher, dass dies die "maximale" Breite Ihres Bootes ist.

Schritt 2: Lesen Sie aus der Tabelle, welche Länge A1 ist und übernehmen Sie.

Hinweis: Länge A1 ist die Länge vom Wannrand.





Die Länge A2 ist die Länge, gemessen vom tiefsten Punkt des Bootes, an dem Sie der Stock platzieren möchten (ohne die höhe vom Lowerpolepad).

Schritt 3: Sobald die Länge A2 bekannt ist, fügen Sie A1 hinzu und Sie können den vorderen Stock ablängen.

Stockhöhe " Hinten " = Stockhöhe A1 + A2. (Es ist keine Katastrophe, etwas davon abzuweichen)



4. Platzieren und befestigen von Stöcke vorne und hinten

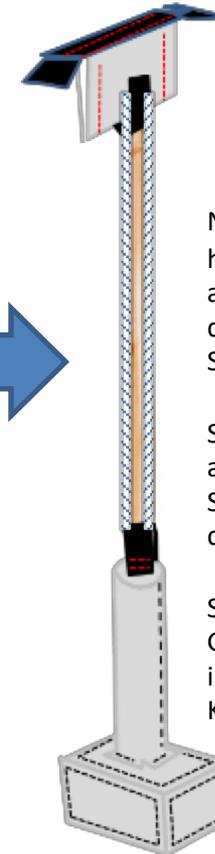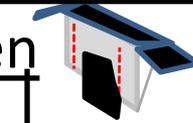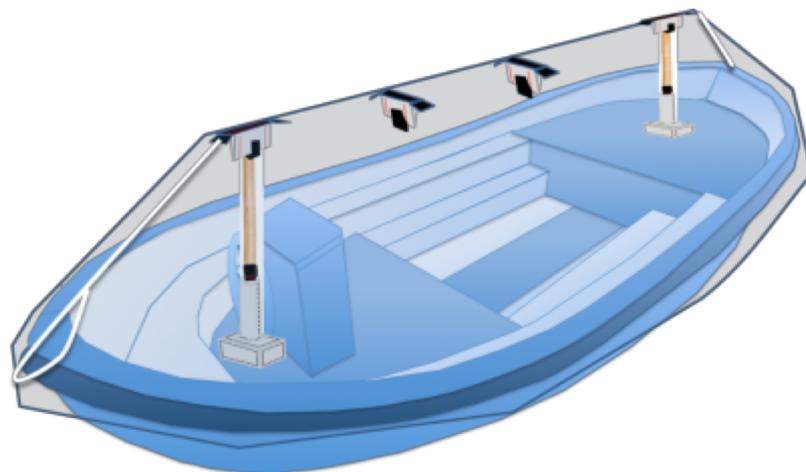
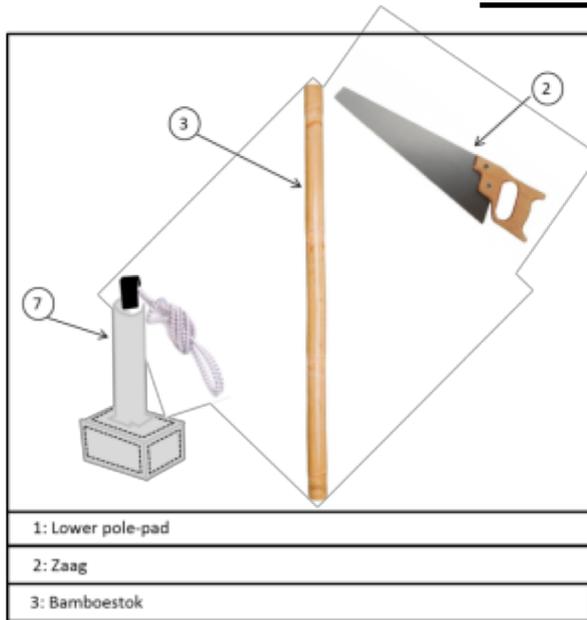


Nachdem Sie den vorderen und hinteren Stock nach Maß angefertigt haben, können Sie den Stock platzieren und am Segel befestigen.



Schritt 1: Platzieren Sie den angepassten Stock im unteren Stangenweg (Lowerpolepad) und das Segel (upperpolepad).

Schritt 2: Bringen Sie das Gummiband unter Spannung, indem Sie es mit mindestens 3 Knoten sichern.

5. Festlegen des Lowerpole pad

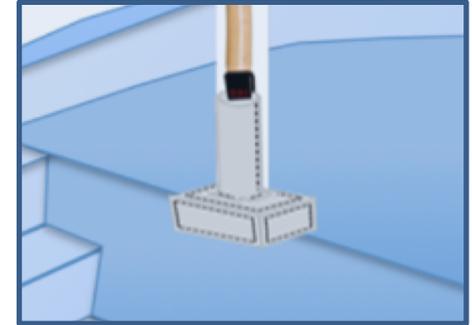
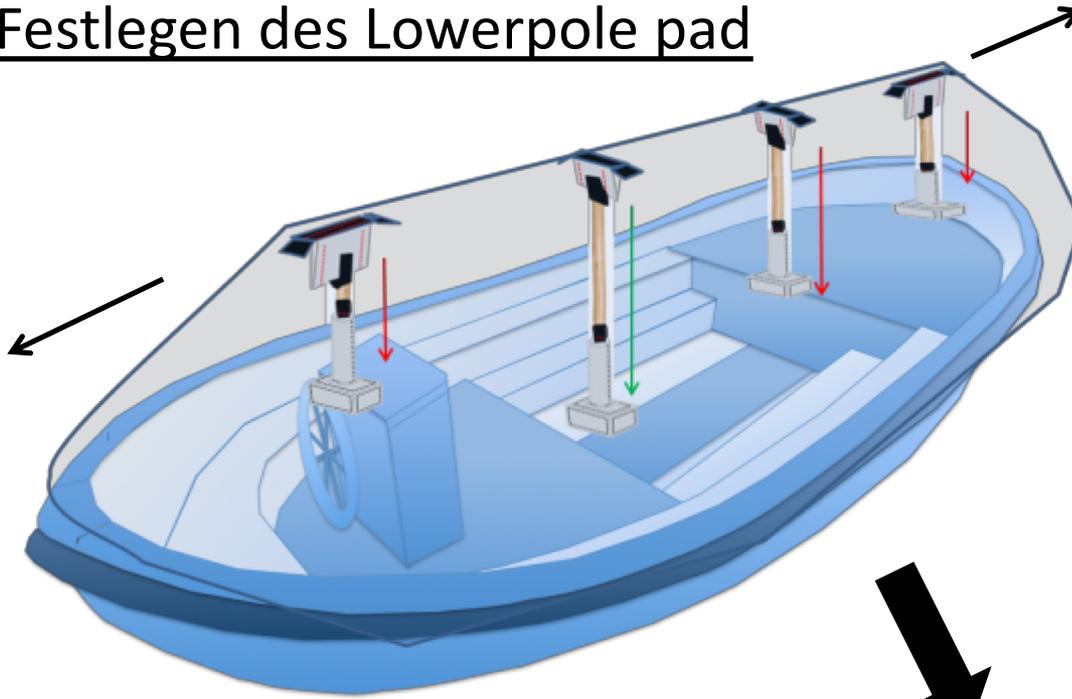


Stellen Sie sicher, dass sich die unteren Pole (lowerpole pad) nicht an Kanten befinden. Dies kann dazu führen, dass sich der Stock bewegt und Absenkung verursacht.

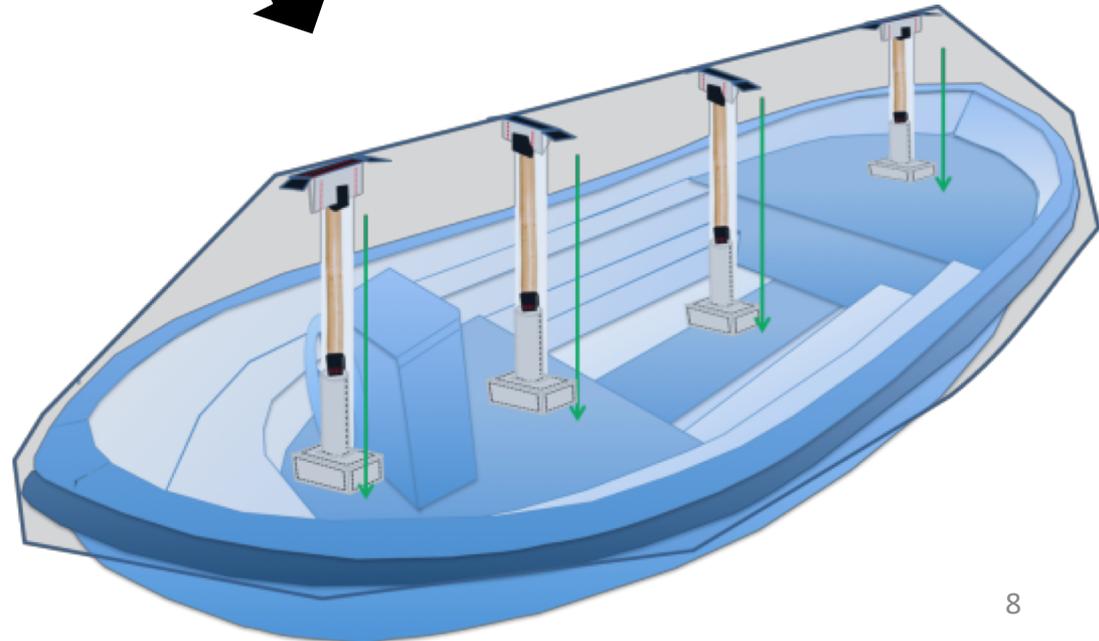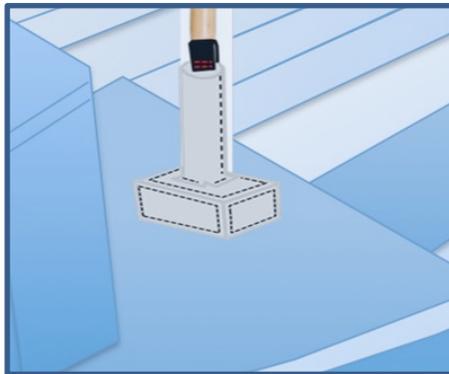

6: Spannlänge erzeugen

Elastisch

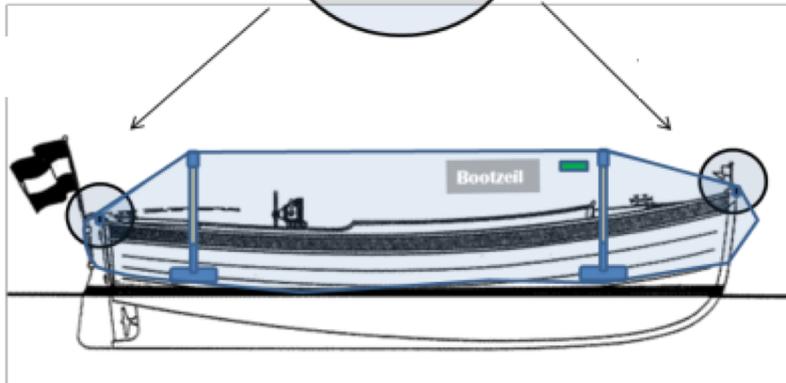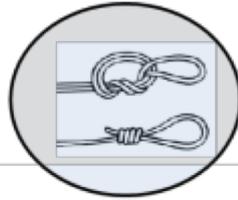


Schritt 2:
Verspannen Sie die
Elastizität (hinter)
um ca. +135 cm.

Schritt 1: Befestigen Sie das Gummiband (vorderes Segel) am Boot d.m.v. eine Schlaufe am Stamm.




Stellen Sie sicher, dass Sie an der Vorderseite des Bootes beginnen und dass das Seil die richtige Länge hat: durchschnittlich + - 135 cm (kann variieren).


Stellen Sie sicher, dass sich die Stöcke an den richtigen Stellen befinden.

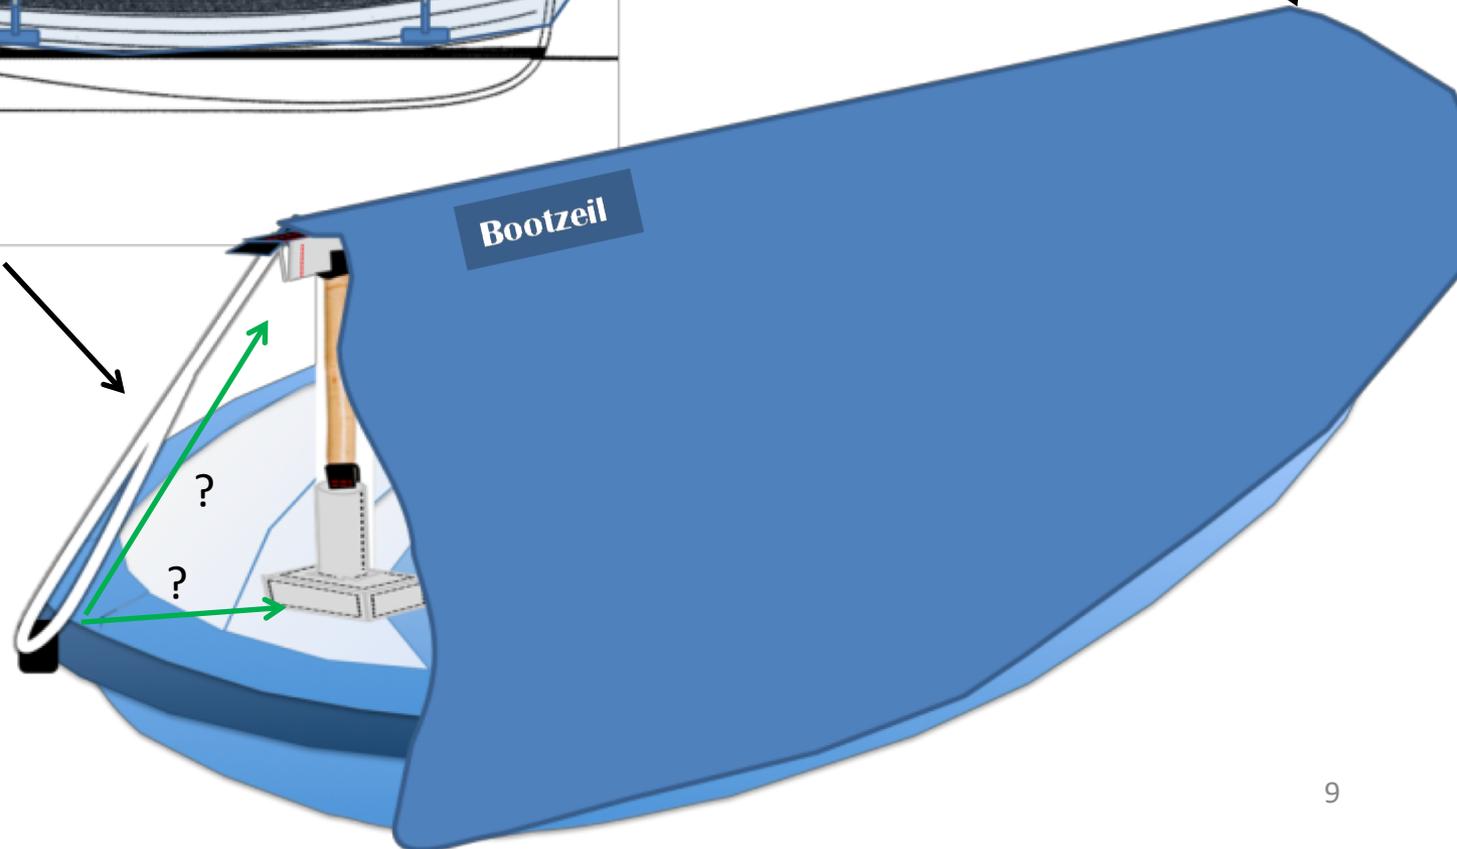

7. Spannrollen anbringen (elastisch)

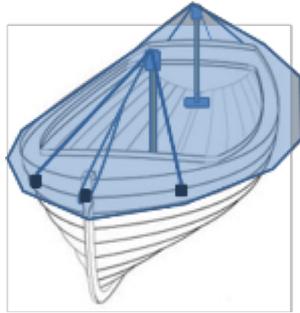

Schritt 1: Befestigen Sie die Spanner an den Fröschen des Bootes oder an der Nase mittels eine Schleife im Gummiband.

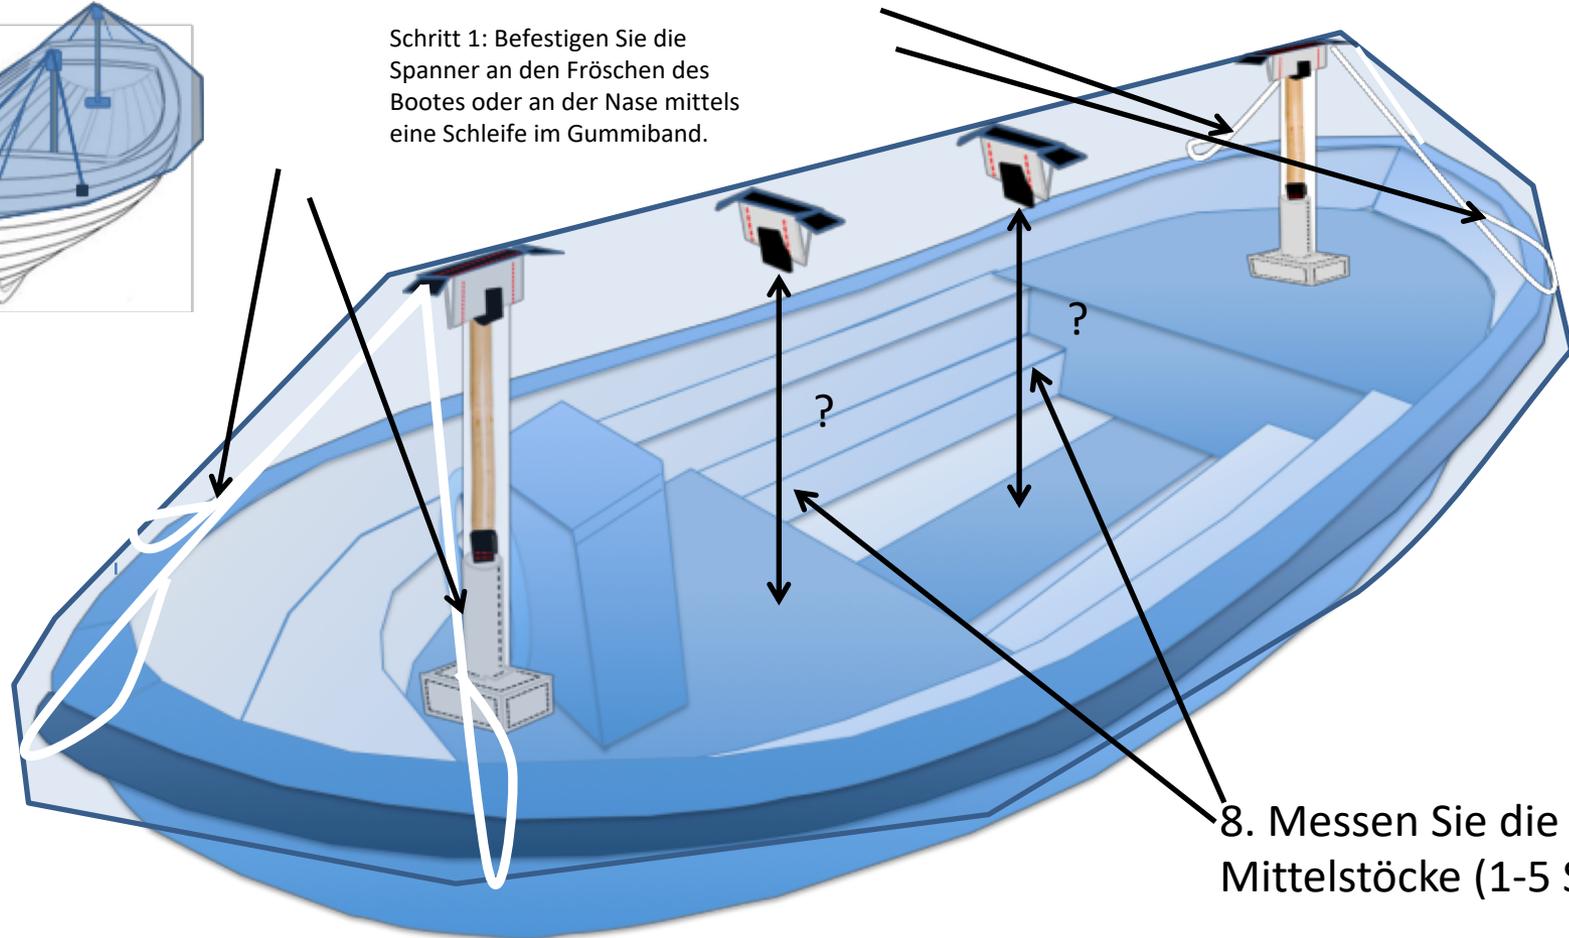



8. Messen Sie die Höhe der Mittelstöcke (1-5 Stück)

Schritt 1: Messen Sie die Höhe vom Boden bis zum Segel, wo die Mittelstangen platziert werden müssen.



Hinweis: Die Länge den Stock ist die Länge ohne Lowerpole pad.



9. Mittelstöcke platzieren

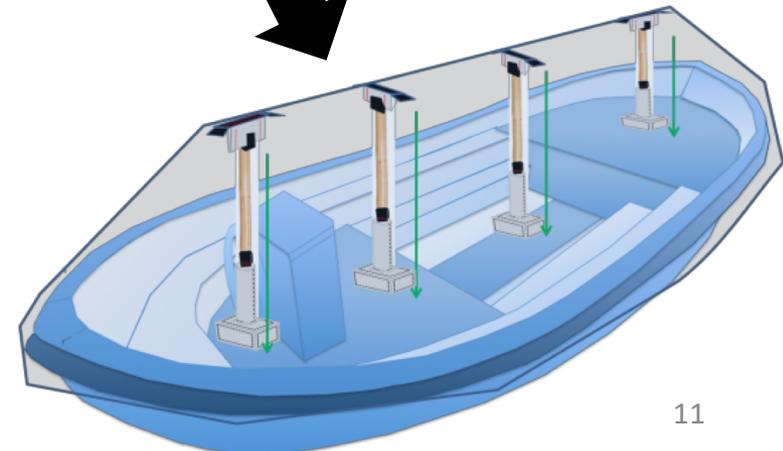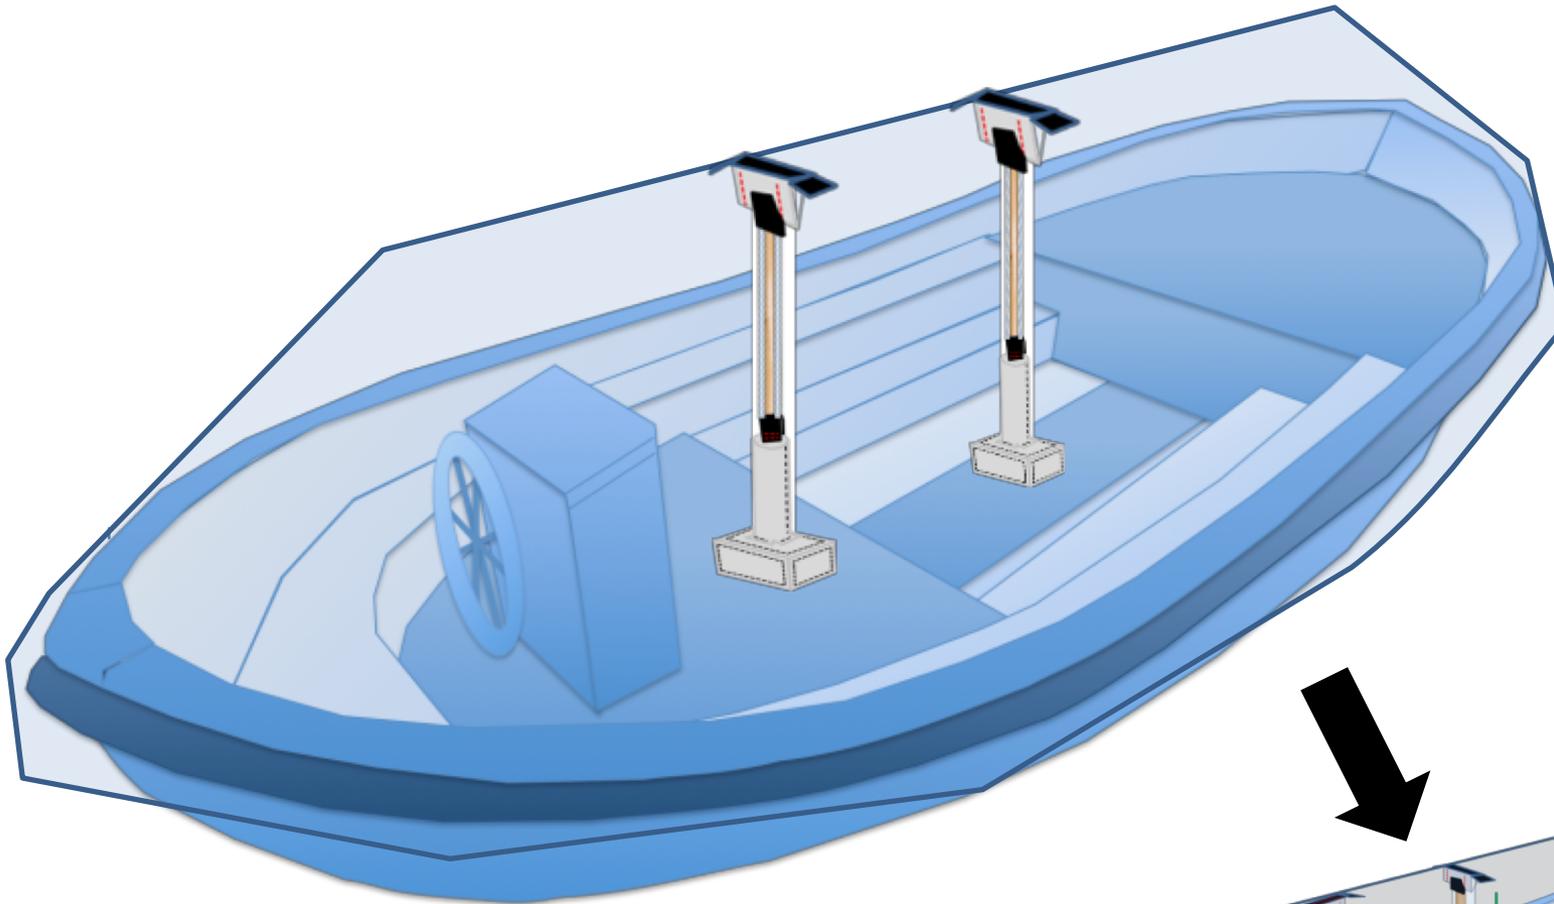

Platzieren Sie die Mittelstöcke in der gleichen Weise wie die Vorder- und Hinterstöcke.

Falls gewünscht, messen Sie das Segel nach links und rechts, sodass der Grat des Segels in der Mitte des Bootes verläuft. Eine einfache Markierung kann somit beim Ausrichten helfen.

10: Überschüssiges Tuch / Rock abschneiden

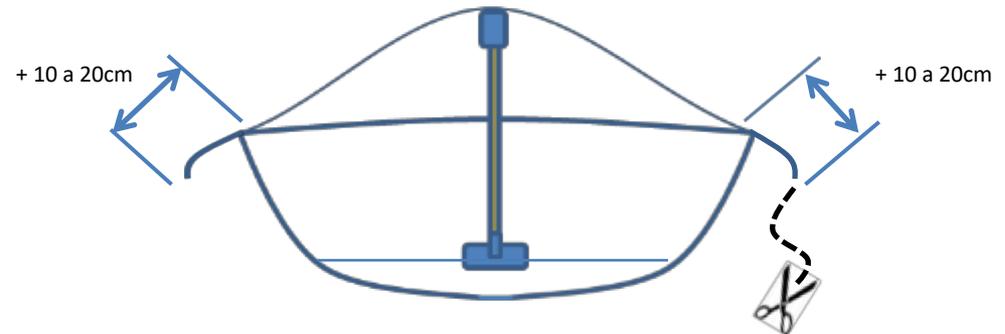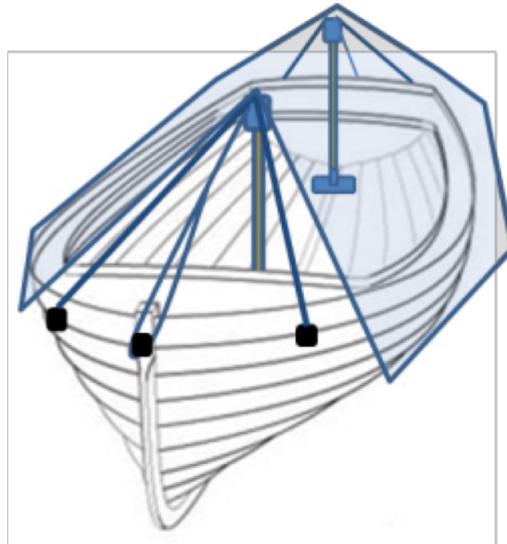


Schritt 1: Legen Sie das Tuch über dem Boot.





Beginnen Sie an der Vorder- oder Rückseite des Bootes und schneiden Sie das überschüssige Tuch an der Seite des Bootes ab.






Schneiden Sie das Tuch nicht auf einmal! Schneiden Sie zuerst 1 Meter Seide ab und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Stellen Sie sicher, dass das Tuch 10 bis 20 cm unter der Kante bleibt, um es aufzurollen und mit den Monkey-Clips zu sichern.

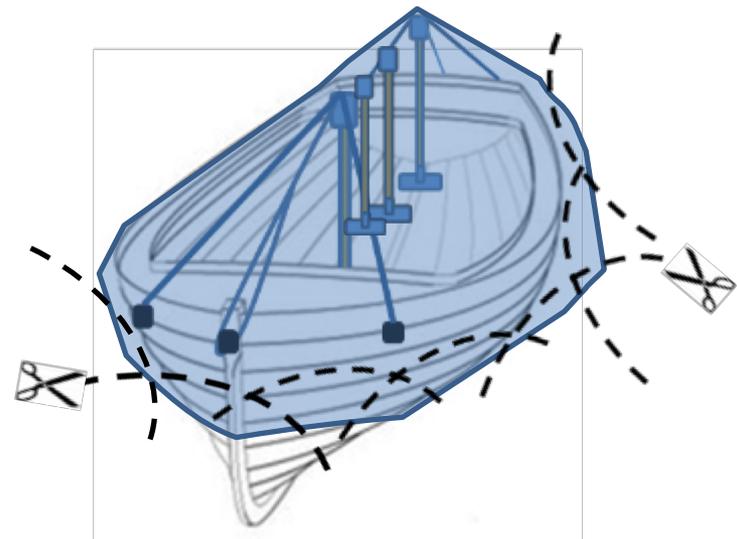





Anleitung Monkeyclips

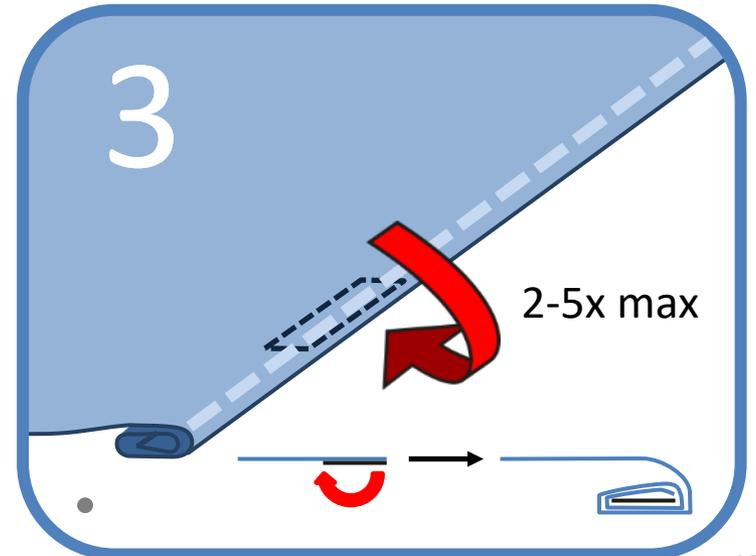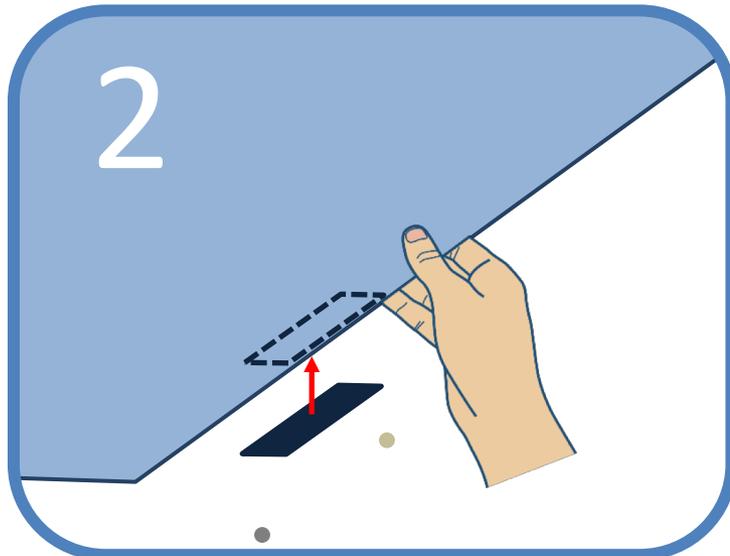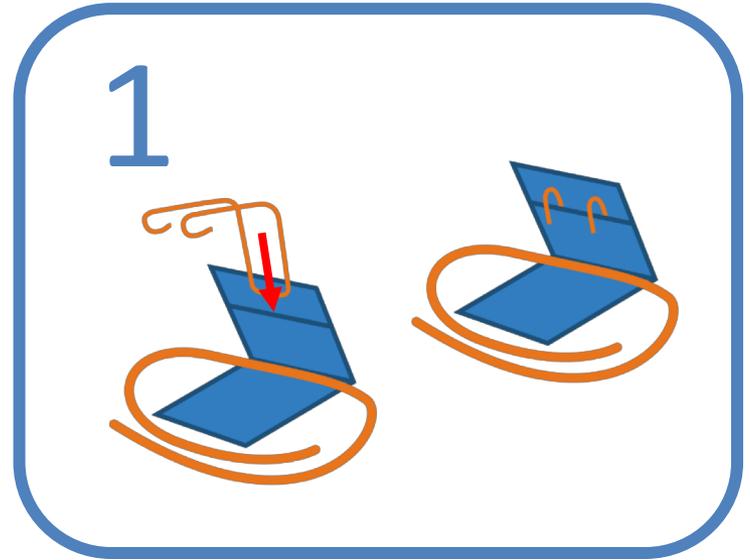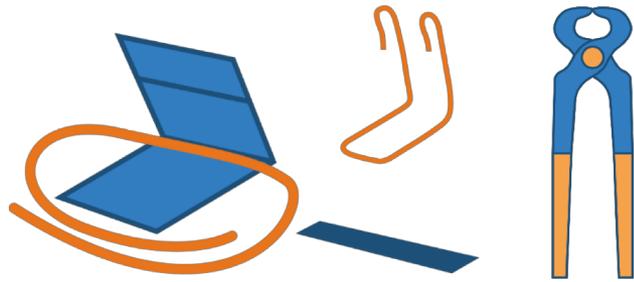



Anleitung Monkeyclips

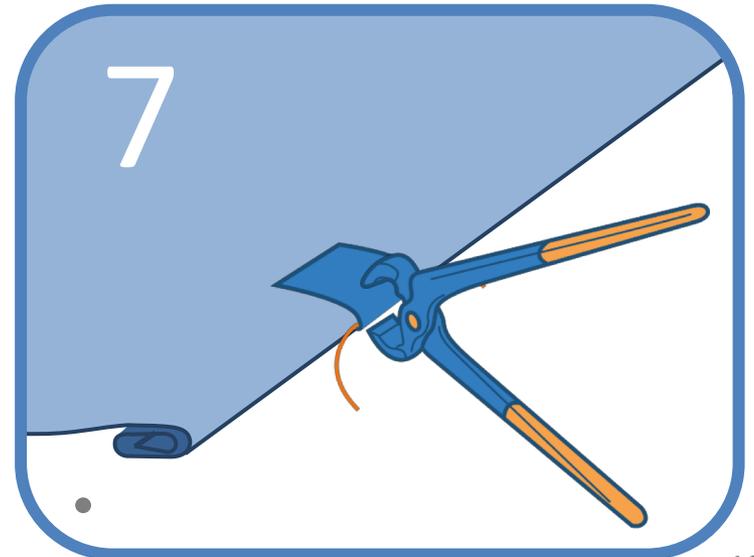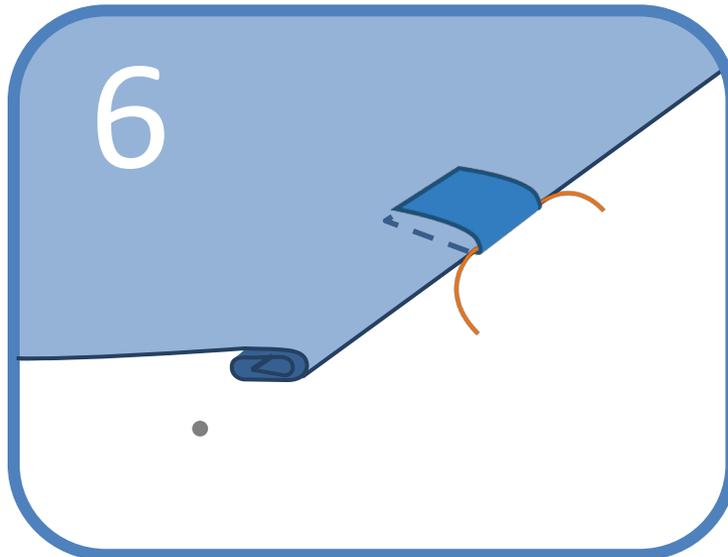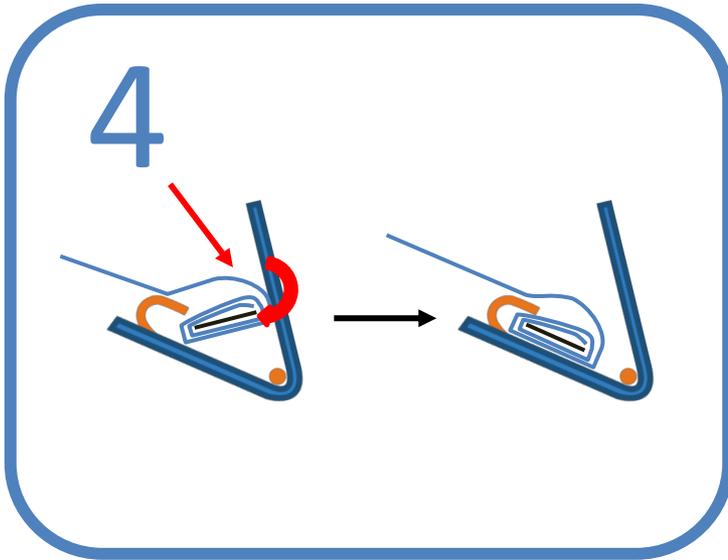



Anleitung Drucker (nur beim Cockpitabdeckung)

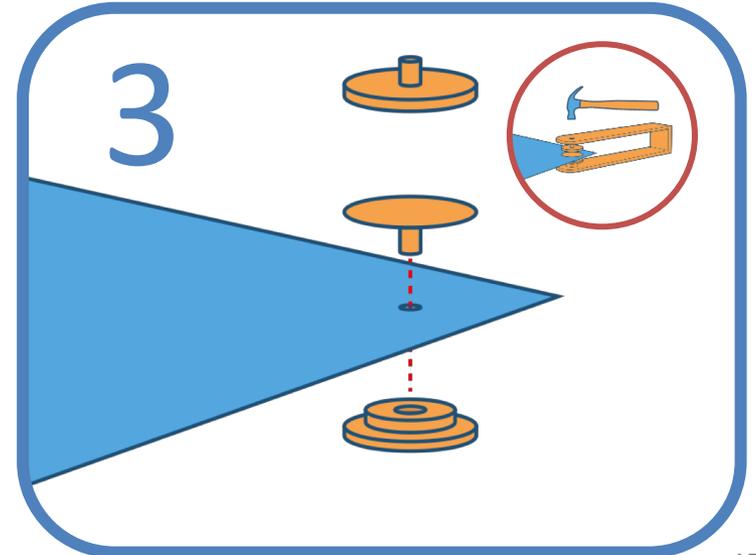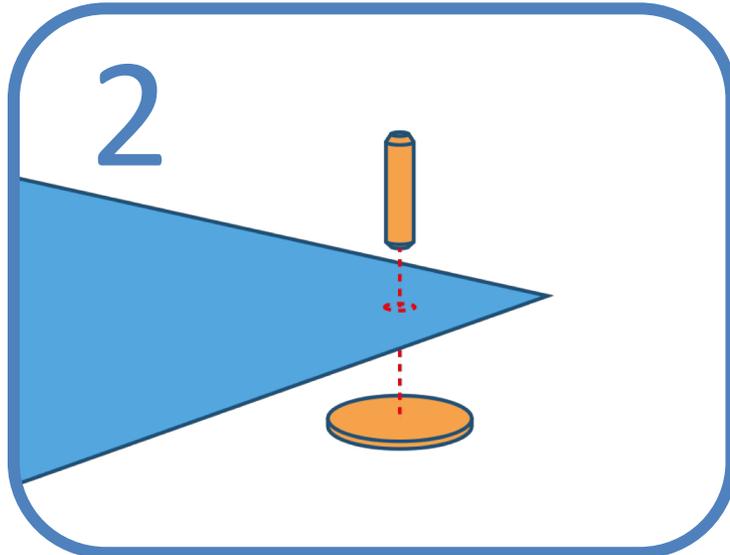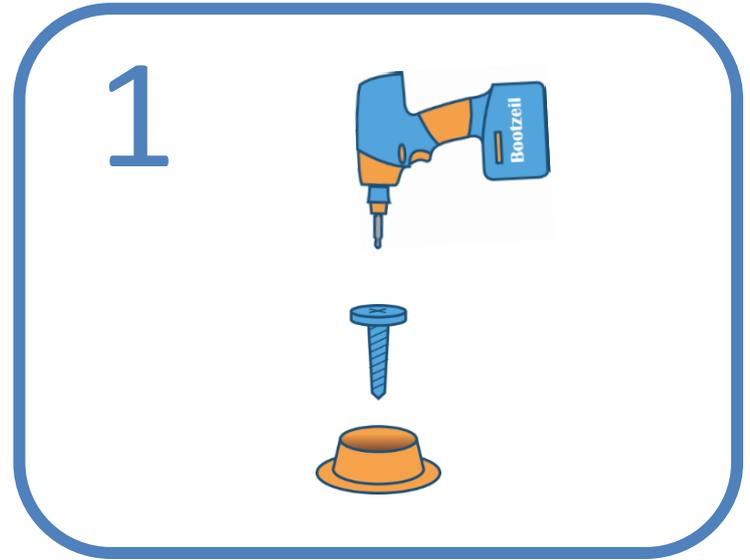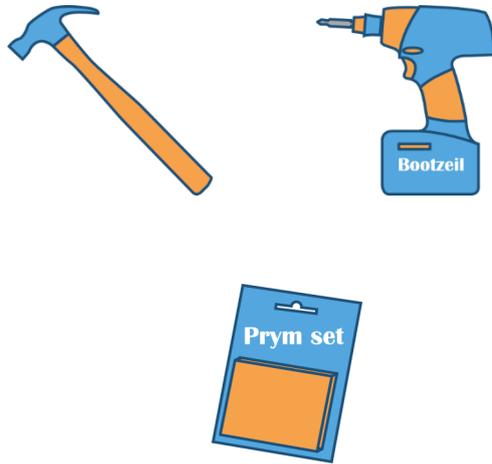


Anleitung Drucker (nur beim Cockpitabdeckung)

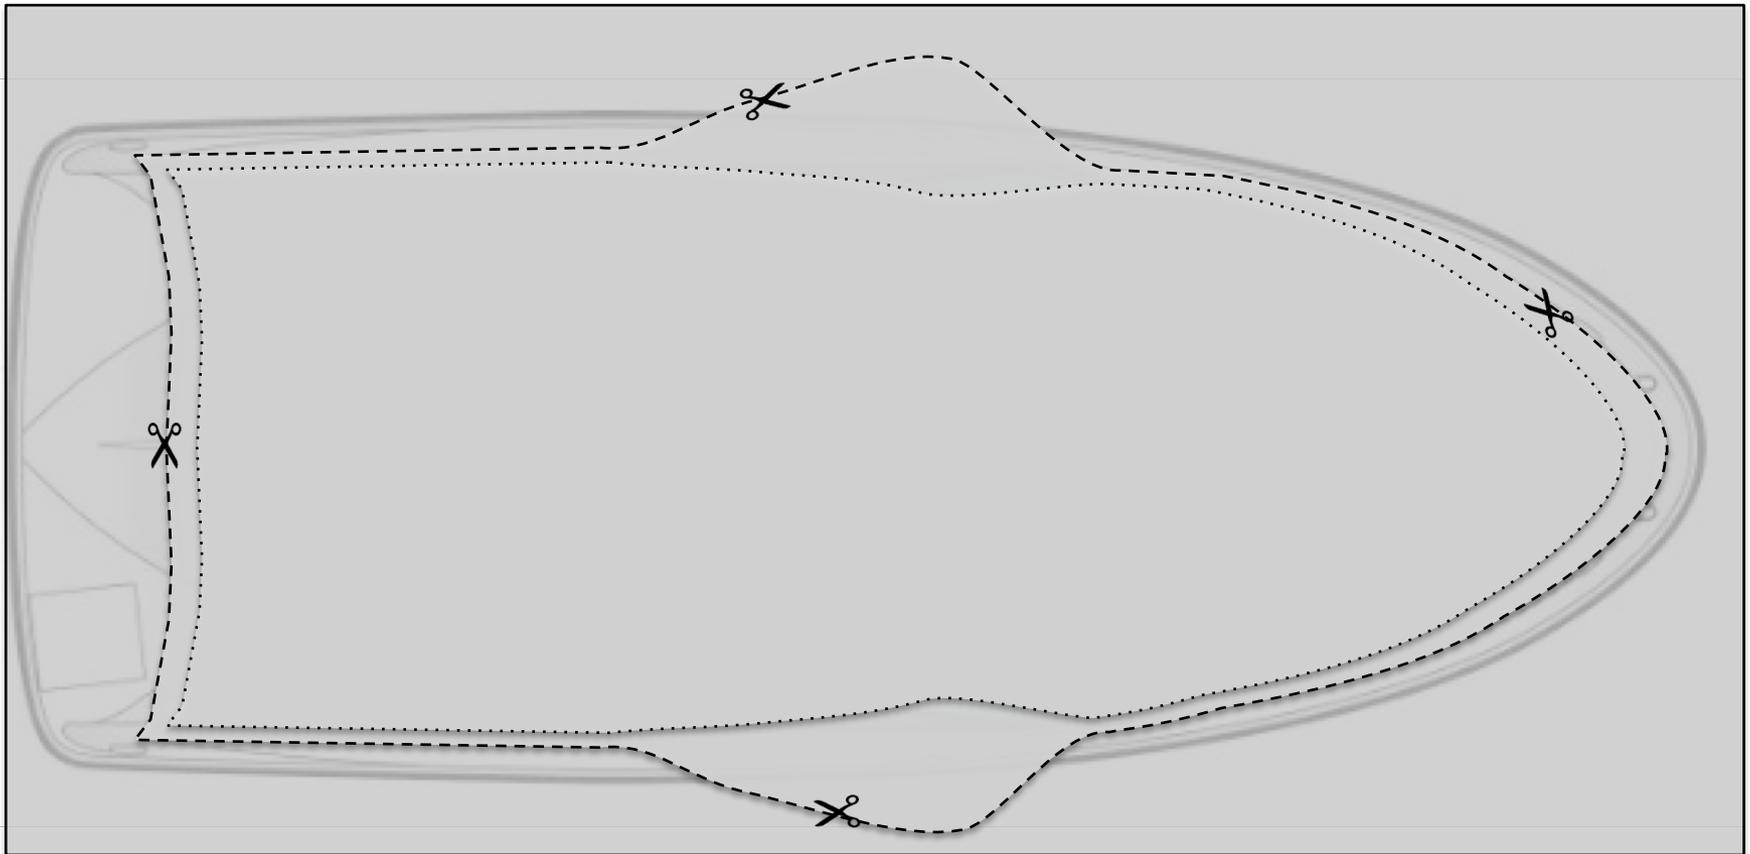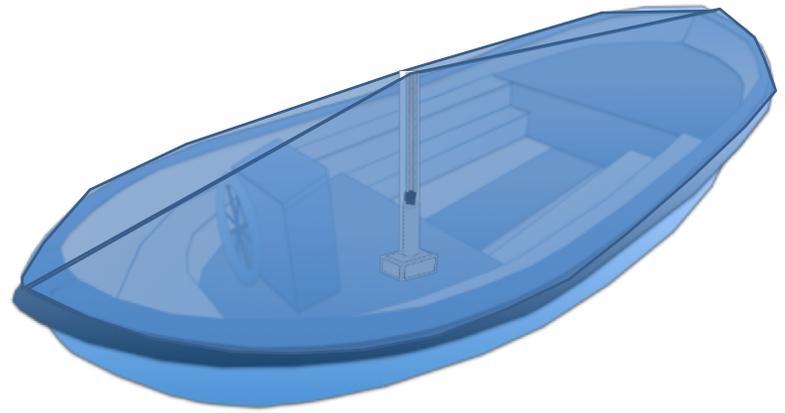

Anleitung Drucker (nur beim Cockpitabdeckung)

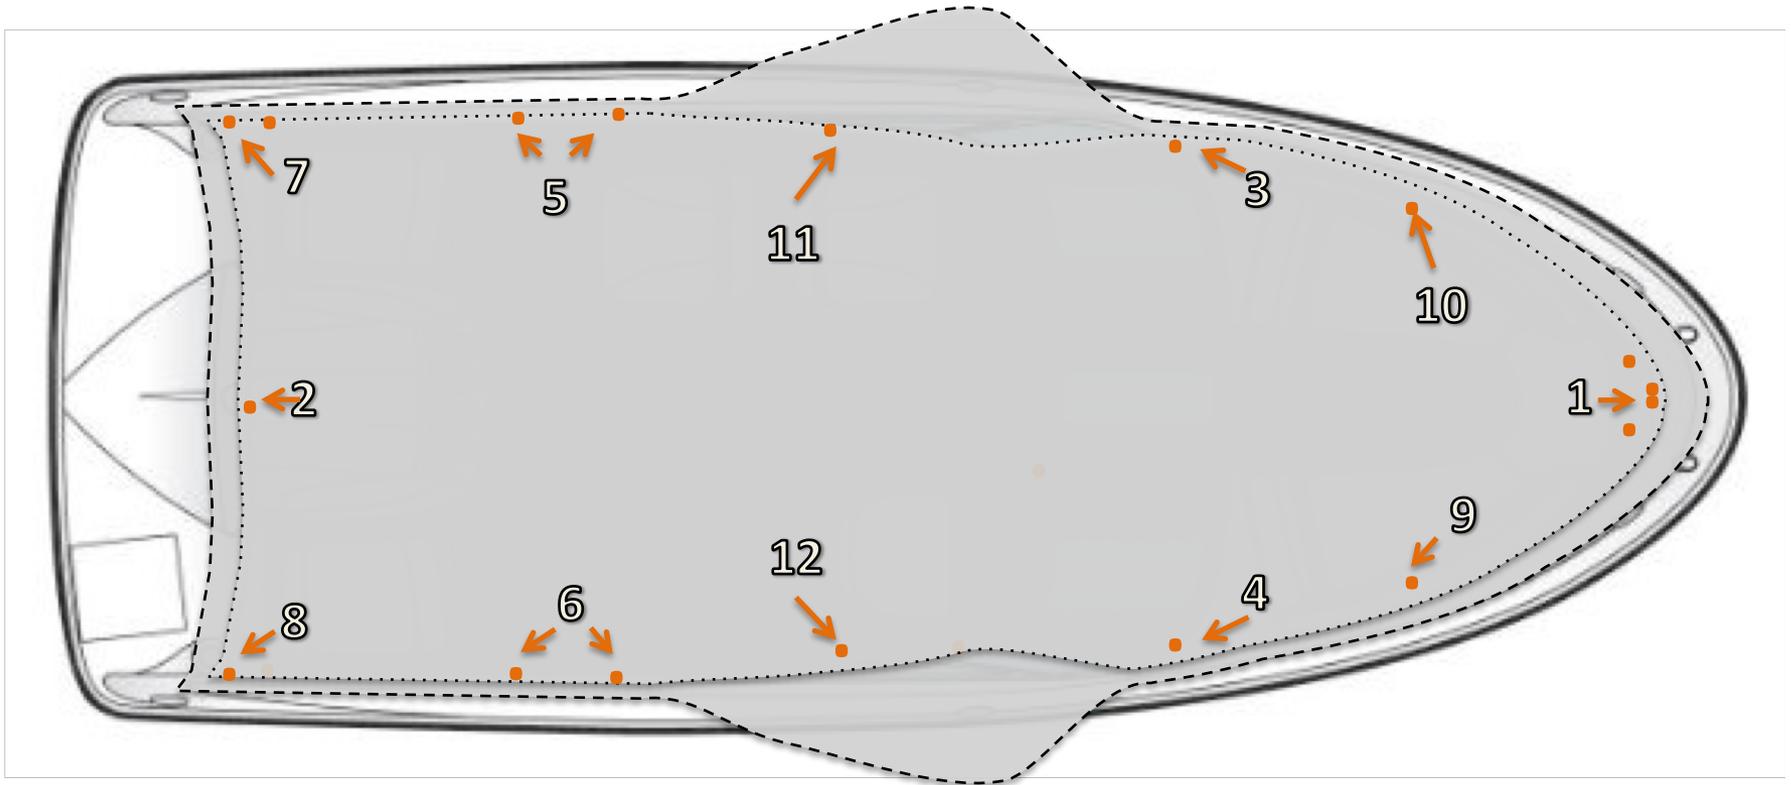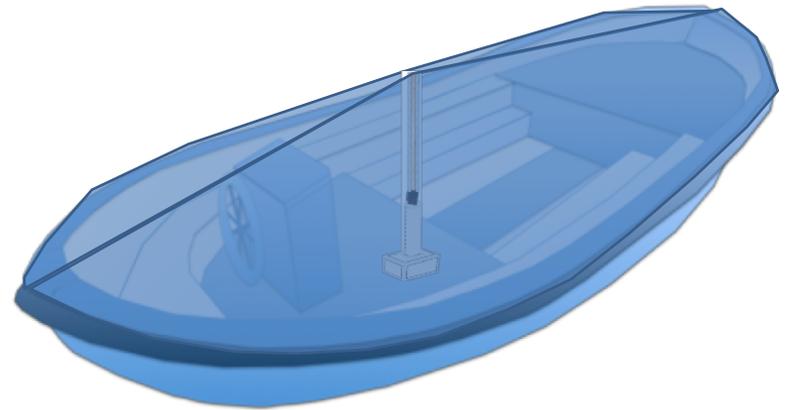

12: Aufrollen des Tuches und Befestigung mit Monkey-Clips

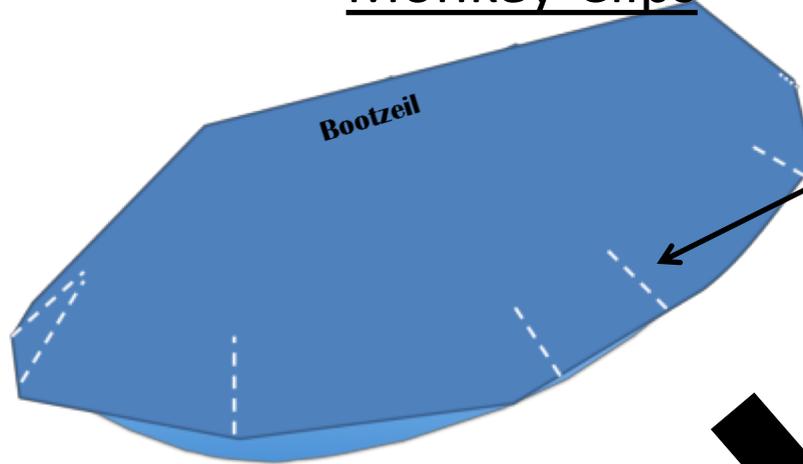

Sie können Referenzlinien / -striche auf dem Tuch setzen. Auf diese Weise können Sie die Persenning auf beiden Seiten genau gleich gestalten.


Schritt 1: Schneiden Sie das Tuch ab.

Schritt 2: Platzieren Sie das MC-Plate an der Stelle, an der Sie den Monkey-Clip anbringen möchten. (Siehe " MC " Anweisung auf der vorherigen Seite)

Schritt 3: Rollen Sie das Tuch auf die gewünschte Länge auf.

Beginnen Sie an der Vorderseite und befestigen Sie 4 Monkeyclips, dann 4 Monkeyclips auf der Rückseite, dann die mittleren Teile und arbeiten Sie nach links / rechts, um ein gutes Verhältnis zu erhalten und das Segel dicht zu halten.

Schritt 4: Wenn alle Clips bis zu Schritt 3 fertig sind, überprüfen Sie die Arbeit und führen Sie Schritt 4 von Monkeyclips aus. kneifen Sie es mit der Zange.

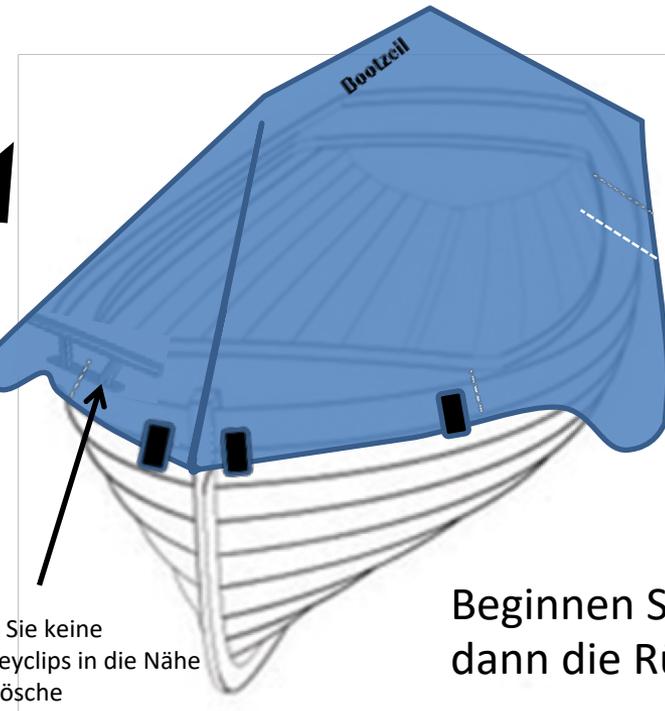


Beginnen Sie vorne, dann die Rückseite



Legen Sie keine Monkeyclips in die Nähe der Frösche

13: Option A: Anbringen von Kappen und Schrauben


Platzieren Sie die Knöpfe immer an der Unterseite des Stoßfängers oder des Kabelrings, um ein schönes Ergebnis zu erzielen.
Wenn Sie keinen Stoßfänger haben, können Sie die Knöpfe sehr sorgfältig im Boot installieren.

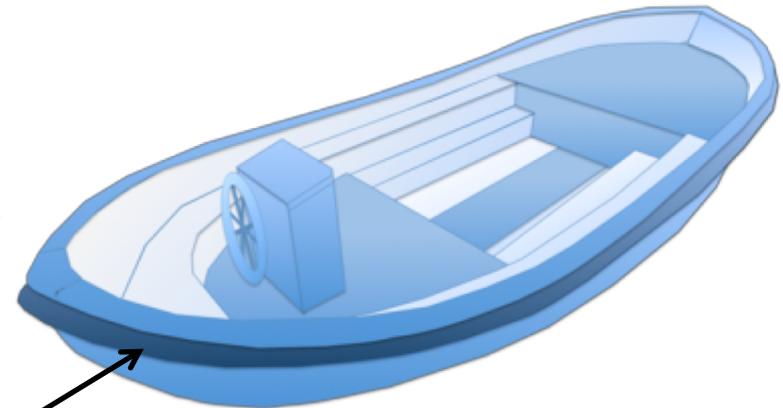


Berücksichtigen Sie die Lage der Gummibänder der Monkeyclips. Die Knöpfe müssen so genau wie möglich darunter fallen

* Houd rekening met de plaats van de elastieken.
De doppen moeten hier zo precies mogelijk onder komen.

Montieren Sie die Knöpfe auf folgende Weise.
Schrauben: Bohren Sie zuerst ein Loch
Schrauben Sie der Knopf in das vorgebohrte Loch

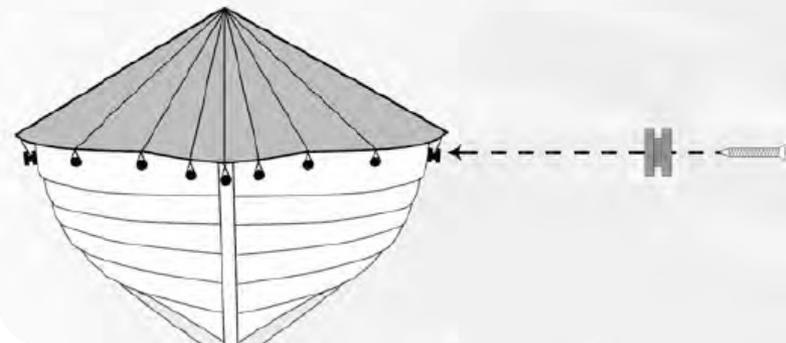


13.1: Anbringen von Knöpfe

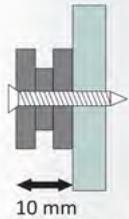

10 mm
Polyester / Hout
Materiaal

Schroef: Zelftappend RVS
Dikte: **4.8** mm
Lengte: 20-25 mm
(wanddikte boot + 2mm marge)
Boor: **4** mm houtboor

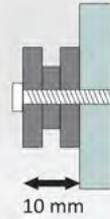

10 mm
Ijzer / Staal/ Aluminium
Materiaal

Schroef: Zelftappend RVS
Dikte: **4.8** mm
Lengte: 15-17 mm
(wanddikte boot + 2mm marge)
Boor: **4** mm metaalboor


3: Bevestiging



Kabelaring / Rubberen stootrand

Kabelaring: Zet de boormachine op een lage stand. Zo voorkomt u dat u het touw kapot trekt.

Rubberen stootrand: Als uw stootrand een harde kern heeft, dan moet u een klein gaatje voorboren.

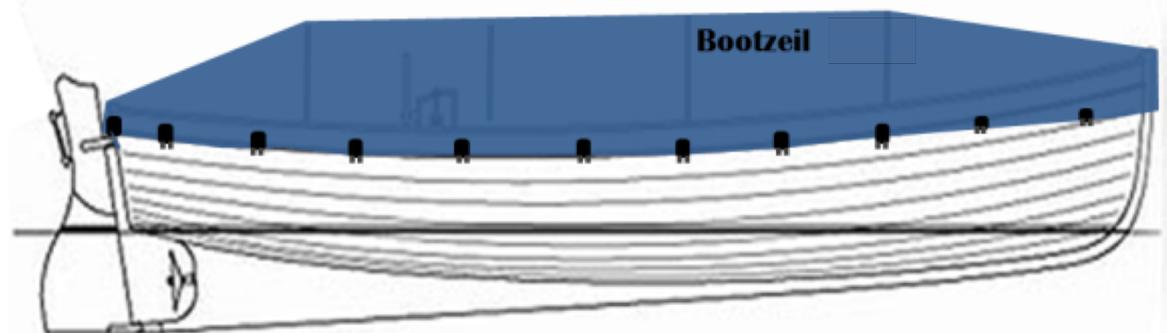


Anbringen von Span-Fix System (optionell)

- 1 Bevor Sie das Span-Fix-System anwenden, ist es wichtig zu bestimmen, wo Sie die Spannungsspule verwenden möchten. Bootzeit empfiehlt, den Spannungszapfen am Bootsheck zu lösen. Möglicherweise auch seitlich möglich.

 Legen Sie den Spannungsspeer niemals ohne Rücksprache mit Bootzeit an die Front!

- 2 Stellen Sie sicher, dass die Leine gut um das Boot gelegt ist. Ziehen Sie zu diesem Zeitpunkt lieber zu viel Leine als zu wenig. (Schneiden kann immer gemacht werden)

 **TIP** Verwenden Sie den Span-Fix möglichst außerhalb des Außenmotor.

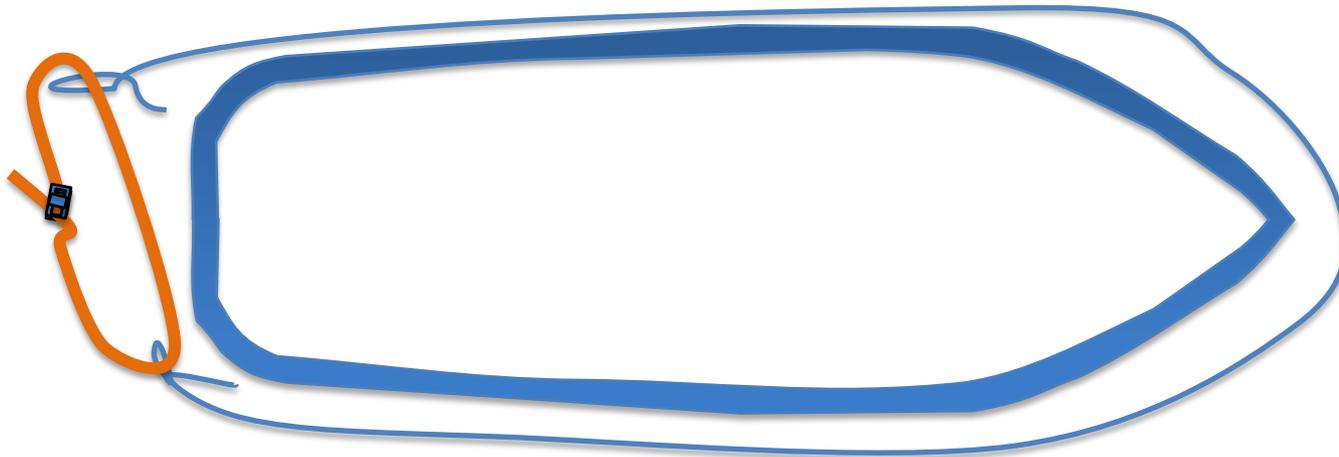

- 3 Binden Sie die Gummibänder der Monkeyclips an die Schnur

15: Montieren und demontieren

Montieren Persenning

1. Grün = Steuerbord

A: Stöcke senkrecht im Mitte

B: Gummi vorne und hinten festmachen

Opzetten dekzeil

1: Groen = Stuurboord

A: Stokken loodrecht in midden

B: Elastieken voor en achter vast

2. Kurze Gummi festmachen

- Ziehe nur ans Gummi
- Fange an vorne oder hinten
- Befestige Gummi um und um
- Stöcke am Seil lassen

3. Demontieren




- Nehme einige Gummi von Knöpfe
- Gehe ins Boot und nehme alle kurze Gummi weg
- Nehme grosse Gummi weg (B)

2: Korte elastieken vastmaken

- Trek alleen aan elastiek
- Begin bij voor- of achter zijde
- Laat stöcken aan zeil zitten

3: Afhalen

- Haal enkele elastieken los van bevestigingskop (boot)
- Stap in de boot, haal alle korte elastieken los
- Maak grote elastieken los (B)
- Laat stöcken aan zeil zitten
- Rol het zeil op. Bij grote dekzeilen: rol voor en achterzijde naar elkaar toe op.

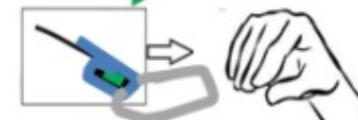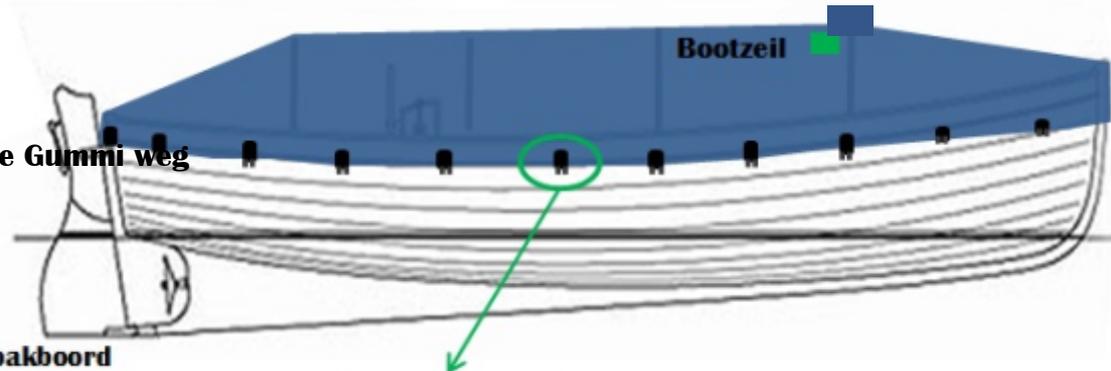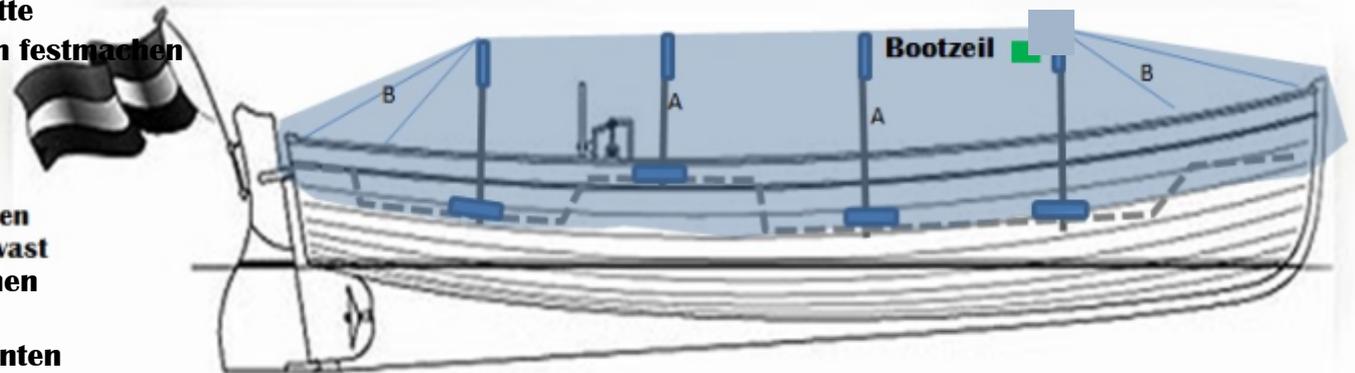

**!Nur ziehen am Gummi!
! Allein trekken aan elastiek !**

- Stöcke bleiben im Seil
- Roll das Seil. Bei grosse Persenning rollen Sie vorne und hinten aufeinander zu.

Fragen & Antworten

Die ShapeX Abdeckplane ist semi-maßgefertigt. Darum bleiben immer hier und da Falten in der Plane. Bootzeil hat Service-Werkstätten. Dort können wir noch weitere Anpassungen für Sie vornehmen. Wenn Sie möchten, können auch nachträglich noch Reißverschlüsse eingesetzt werden.

F: Die Plane ist zu schmal/passt nicht

A: Rufen Sie uns an. Wir haben viel Erfahrung und können Ihnen Tipps geben, wie Sie die Plane besser aufbauen können. Falls notwendig, bitten wir Sie darum, uns einige Fotos zu schicken.

F: Die Plane ist zu kurz

A: Befestigen Sie die Plane an der Vorderseite und ziehen Sie an der Hinterseite so kräftig wie möglich daran. Sollte Ihre Plane mehr als 30 cm zu kurz sein, empfehlen wir Ihnen, mit uns Kontakt aufzunehmen und uns Fotos zuzuschicken. Wir helfen Ihnen dann weiter.

F: Die Plane reicht nicht über die Stoßkante

A: Es kann so aussehen, als würde die Plane nicht über die Stoßkante reichen. Sollte die Plane nur ein kleines bisschen zu schmal sein, kann dies oft mit einer kleinen Veränderung am Rahmen ausgebessert werden. Wenn Ihnen 5 cm fehlen, können Sie die Bambusstange um 7,5 cm einkürzen.

F: Ich möchte die Plane montieren lassen

A: Bootzeil arbeitet mit einer Gruppe von erfahrenen Monteuren zusammen. Diese arbeiten überall im ganzen Land (NL und BE) und oft auch am Wochenende. Die Monteure können auch Anpassungen ausmessen und diese auf korrekte und gewissenhafte Art und Weise an unsere Werkstatt weitergeben. Nehmen Sie Kontakt mit Bootzeil auf, wenn Sie möchten, dass einer unserer Monteure Sie zurückruft.

F: Mir fallen hier und da einige Schweißfehler auf


A: Bootzeil lässt die Abdeckplanen von geschultem Fachpersonal per Hand anfertigen, die ein fast perfektes Produkt abliefern. Trotzdem ist und bleibt es Handarbeit. Dazu gehört auch hier und da ein kleiner Fehler. Störende Fehler reparieren wir gerne.

F: Meine Frage ist noch nicht beantwortet

A: Rufen Sie uns einfach an, wir helfen Ihnen dann gerne weiter: 0031 (0)23 - 521 96 92

Vielen Dank für Ihre Bestellung.

Bootzeil
ShapeX Sport

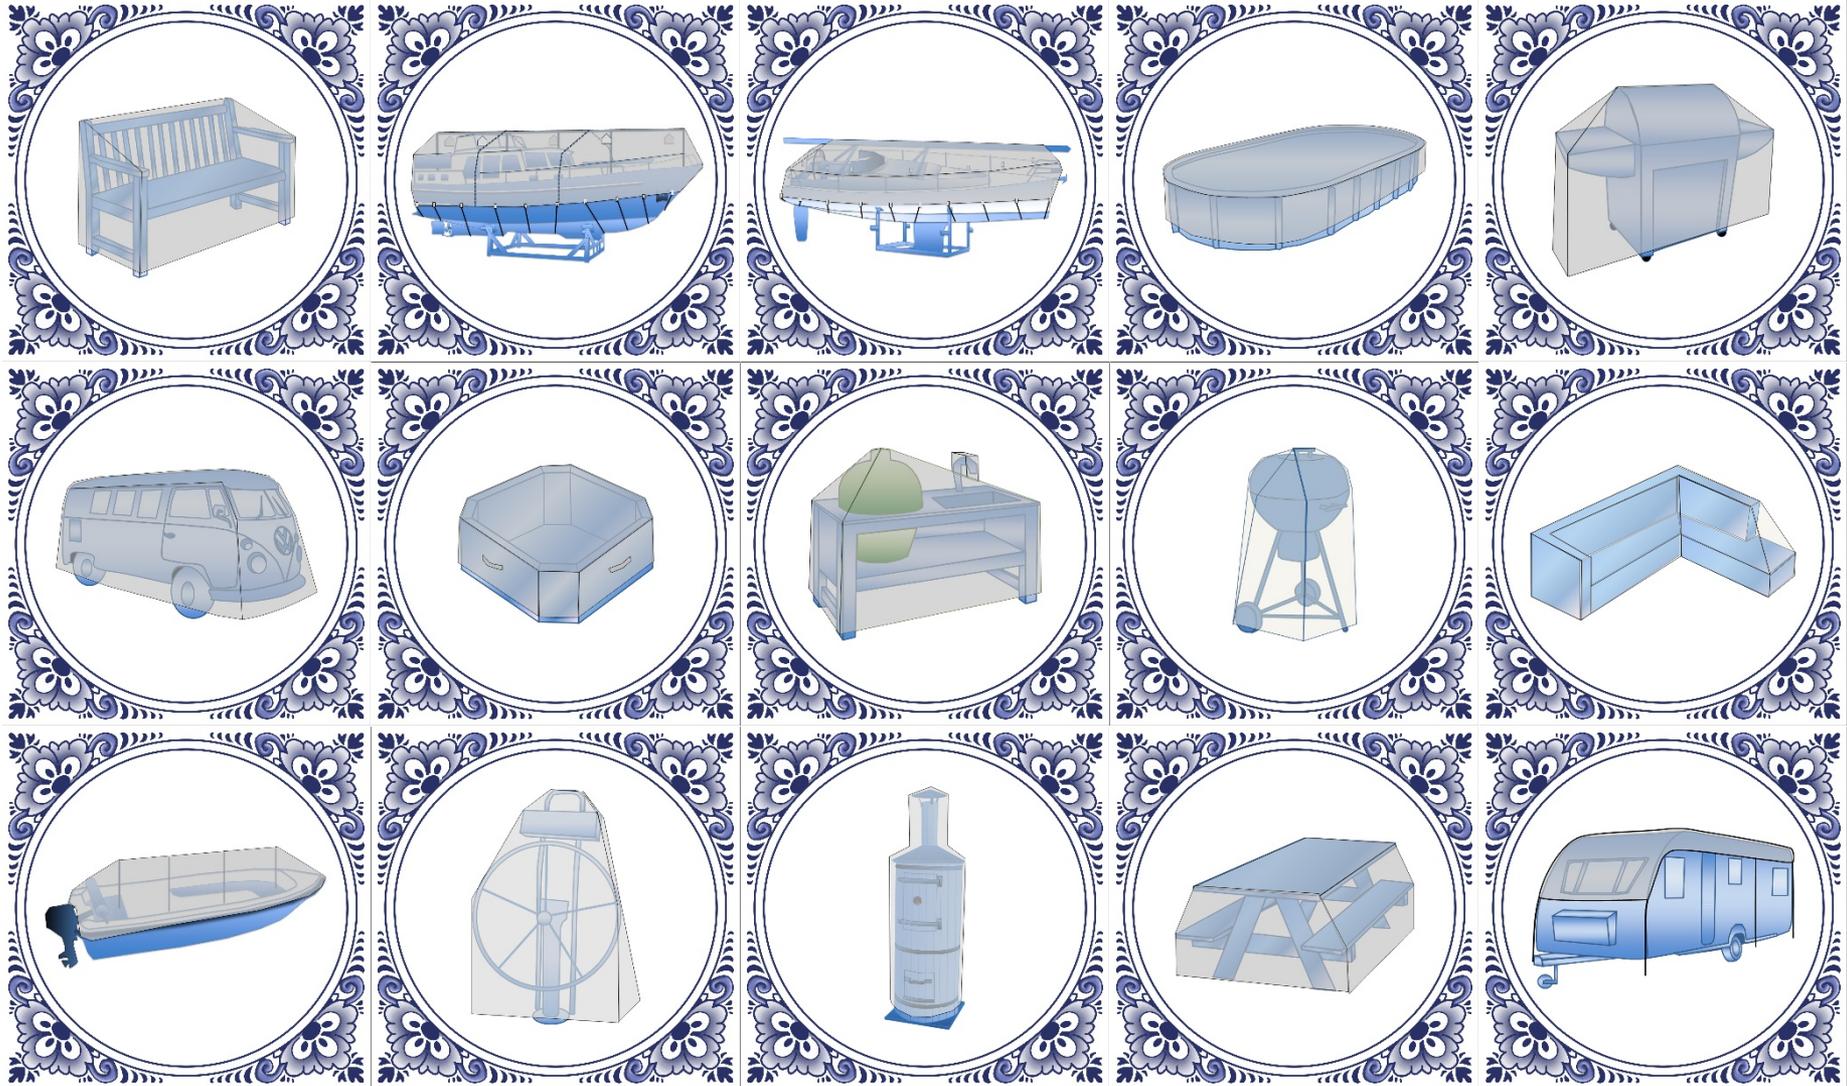

Unser vollständiges Sortiment finden Sie auf www.bootzeil.de